

ARCHITECTURE

Les caves : de kelders

Les caves ont été longtemps des pièces importantes dans nos demeures. En tant que garde-manger, ce devait être des pièces fraîches d'où leur principe d'être enterrées.


Dans les maisons modestes leur sol n'était parfois que d'une quarantaine de centimètres sous le niveau du reste de la demeure. Pourtant généralement la cave, en Flandre, est creusée d'environ 1 mètre dans le sol, guère plus en raison du sol argileux et humide. Nos ancêtres étant plus petits qu'aujourd'hui, la hauteur totale de la cave n'excédait pas 1,70 m.

*Escalier descendant à une cave à Volckerinckhove
(photo Yser Houck 2014).*

Le sol de nos caves était carrelé de tomettes en terre cuite, posées sur un lit de chaux, le tout étant bien imperméable (le sol des citernes à eau était identique). Les murs de la cave sont toujours en briques, pour la partie enterrée, puis en briques ou en torchis selon les matériaux qui constituent le reste du bâtiment. Le plafond de la cave est le plus souvent un plancher posé sur des solives. Dans les grandes fermes et les maisons bourgeoises le plafond est une voûte en briques, constituée souvent d'un seul arc.

Si le sol de la cave est étanche (au moins tant qu'il n'a pas été détérioré ou défoncé) les murs suintent fréquemment notamment lors de fortes pluies. L'eau qui apparaît alors dans la cave est dirigée vers un puisard qui est dans un coin de la cave et qui évacue l'eau vers un fossé voisin à l'aide de drains. Le sol de la cave est légèrement en pente pour diriger l'eau vers le puisard mais une rigole qui court le long des murs extérieurs guide également l'eau. A l'origine ces caves n'étaient jamais inondées si elles le sont parfois aujourd'hui c'est le plus souvent que l'évacuation en aval du puisard est bouchée.

Afin de demeurer fraîches les caves sont le plus souvent situées sur la façade Nord, elles ne sont pas très

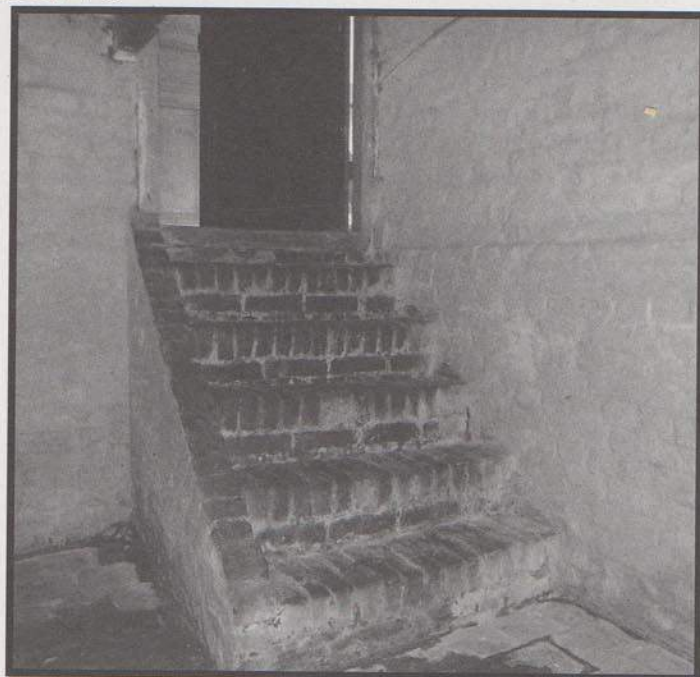

larges (généralement environ 2,50 mètres à 3 mètres mais peuvent être de toute la longueur de la maison). Elles sont éclairées et aérées par des soupiroux de petites dimensions. Si les caves ont deux côtés donnant sur l'extérieur, on trouve des soupiroux sur ces deux côtés ce qui permet de créer des courants d'air. Un escalier en briques permet de descendre à la cave, au dessus de la cave on trouve une pièce surélevée, de voute (la voûte) à laquelle on accède également par un court escalier. Afin de gagner de la place, on a parfois une trappe inclinée qui peut être levée pour donner accès à la cave alors que baissée elle sert de plan incliné pour monter sur la voute. Les caves étaient très importantes dans les fermes, il y en avait souvent plusieurs avec des fonctions différentes. L'une d'elle était réservée aux aliments (garde-manger) de spinde (la resserre), dans d'autres on faisait le beurre, le fromage. On y entreposait les pommes en hiver et les plants de pommes de terre quand il y avait suffisamment de place. Souvent il y avait aussi dans le coin d'une des caves un « un caveau » en briques où l'on entreposait le vin, les tonneaux de bière étaient bien sûr aussi alignés dans la cave. La présence de nourritures et notamment des produits laitiers (beurre, fromage) nécessitait une grande propreté, aussi les sols étaient maintenus très propres, lavés régulièrement et frottés à la brosse. Les murs étaient chaulés ce qui tuait les insectes, le plafond lui-même était parfois chaulé mais la chaux agressait le bois.

Les caves ont perdu beaucoup de leur utilité mais il est dommage de les supprimer car elles demeurent une pièce supplémentaire de la maison. Les différences de niveau qu'elles nécessitent donnent un charme certain aux intérieurs, mais aussi à l'extérieur où les fenêtres de hauteurs différentes rompent la monotonie de la façade.

Maison sur cave à Volckerinckhove (photo Yser Houck 2014).

